

RYDE ADJUSTABLE

Ryde Adjustable är justerbar för att passa dina unika förutsättningar som ryttare.

Funktionerna justerar ditt skänkeläge och ger foten full kontakt med fotplattan, vilket hjälper kroppen att hitta balans. Som ryttare blir du mer stabil och följsam, vilket påverkar både din prestation och säkerhet.



FUNKTIONER

- Fotplattan är justerbar i tre riktningar. Genom att kunna anpassa fotplattan i sidled, stigläderfästet och trampvinkeln kan varje ryttare skapa en individuell inställning som passar sina behov och ridstil perfekt.
- Fotplattan är djup (8cm) vilket ger ett bra stöd för den främre delen av foten. Tillsammans med justeringsmöjligheterna i sidled bidrar detta till att kroppen får signaler att den befinner sig i balans.
- Fotplattan är lätt skålformad för att följa fotens kontur under framåtrörelse. Denna design ger inte bara ökad komfort utan hjälper även till att skapa en naturligare och mer följsam rörelse för foten.
- Fotplattans grepppunkter är jämnt fördelade över hela ytan för att erbjuda ett stabilt grepp för foten och har håligheter släpper igenom smuts och sand som annars riskerar att försämma greppet.
- Den magnetisk säkerhetsfunktionen i stigbygelns ytersida löser ut, oavsett åt vilket håll foten rör sig vid ett fall. Detta minskar avsevärt risken att fastna med foten.



Lär dig mer om inställningar här:
<https://www.ryde-equestrian.com/manual>

Specifikationer:
Aluminium/ABS/Rostfritt stål | 580g | Torx 25

SÄKERHET ENLIGT RYDE

Ryde Adjustable är utvecklad och designad för att ge alla olika typer av ryttare möjlighet till ökad prestation och högsta grad av säkerhet. Våra stigbyglar är ett resultat av ett samarbete av unik kompetens inom kroppens fysiologi och ridteknik, mångårig erfarenhet inom ridsport och hästvård, samt en innovativ och gedigen produktutveckling.

Ryde Adjustable stigbyglar erbjuder dubbel säkerhetsnivå för att minimera riskerna under ridning:

Aktiv säkerhet: Ryde Adjustable har en unik säkerhetsmekanism för att ryttaren inte skall fastna i bygel vid fall. Ytterbygelns öppnar sig genom att magnetlåsningsen släpper vid högt tryck oavsett om ryttaren faller framåt, bakåt eller utåt. Detta minskar avsevärt risken för att ryttaren ska hänga kvar och dras med i en olycka. Ytterbygelns hålls på plats av ett fjäderstål som styr den tillbaka till ursprungsläge efter öppning vid fall.

Passiv säkerhet: Ryde Adjustable har en genomtänkt justerbar och bred fotplatta med grepppunktsrader för stabil plats för foten, och halkfritt underlag för att ge trygghetskänsla till kroppen. Fotplattan är utformad med håligheten för att släppa igenom sand och en bredd för att ge större anläggningsyta för foten.

REGELBUNDEN KONTROLL

Vi rekommenderar att du gör det till en del av din rutin att regelbundet kontrollera att skruvarna för inställningarna är ordentligt åtdragna på dina stigbyglar. Att dra åt skruvarna med det medföljande verktyget är enkelt och tar bara någon minut.

Kontinuerlig rengöring av stigbyglarna är att rekommendera, speciellt innan justering av stigbygelns inställningar. Detta förhindrar att smuts och sand tränger in och att fotplattans grepp försämras om smuts har byggts upp vid fästpunkterna. Enkel rengöring med mjuk borste och trasa tillsammans med vatten är att rekommendera. Endast mild rengöringsprodukt för aluminium och plast skall användas.



Ryde Equestrian/Sakander AB
Västergarn Öninge 121 / 62230 Gotlands Tofta
hello@ryde-equestrian.com / 0498-473790



STÄLL IN STIGBYGELN

1/ Sidojustering av fotplattan – den viktigaste inställningen

Inställning anpassar att skänkeln kommer intill hästens bål och att fotplattan stabiliserar foten så avgörande balans nås.

Med det medföljande verktyget anpassar du enkelt vinkeln på fotplattan genom att lossa och sedan dra ställskruven under toppen på stigbygeln. När du justerar, stå i lätt sits och belasta foten över stigbygelpattan för att noggrant kunna bedöma balansen.

Använd skalan på stigbygels framsida och börja runt +2, justera sedan vid behov. Om du upplever att den ena foten är svagare kan du ge den extra stöd, till exempel genom att justera till +3.

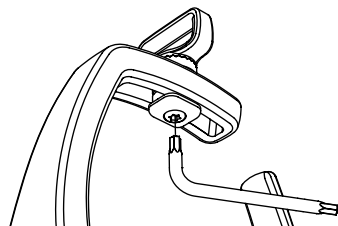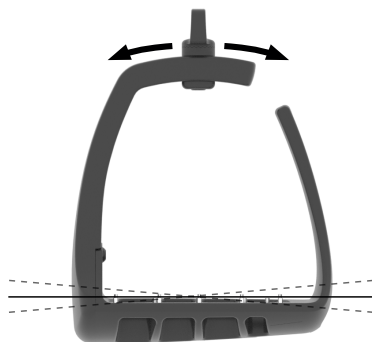

3/ Stigläderfästet – justerar stigbygels vinkel från stiglädret



Inställningen är viktig så att knäled och fot får stabilt stöd mitt över fotplattan under hela ridpasset. Stigbygels topphållare är förinställd till 90 grader i förhållande till stiglädret och hästens bål. Genom att lossa samma skruv för sidojusteringen, kan du anpassa stigbygels vinkel så den följer ditt knä och riktning på framfoten.



2/ Trampvinkeln – justerar fotplattans horisontalvinkel

Fotplattans trampvinkel är lätt att justera med en skruv placerad på insidan nära fotplattan. Den kan ställas både framåt och bakåt för att ge optimalt stöd och en spänningsfri skänkel.

Neutral vinkel är att föredra då foten ges bästa förutsättningar för att ta emot krafter och fördela belastning.

Bakåtlutande vinkel används då sadel eller ridstil gör att du mest belastar fotplattans baksida.

Att använda en framåtlutande vinkel kan vara användbart om foten saknar förmåga till svikt och spänst till följd av exempelvis en skada.

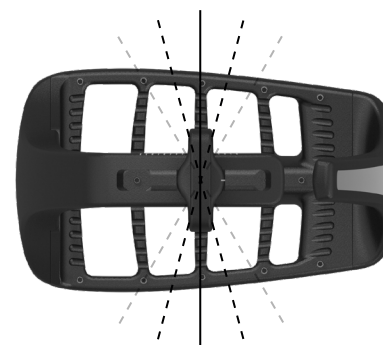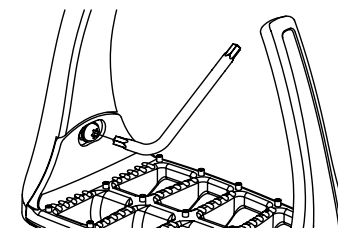

Justera utåt med + skalan och inåt med – skalan. Denna justering minskar drag från stiglädret som annars kan göra att foten positioneras snett över plattan.